

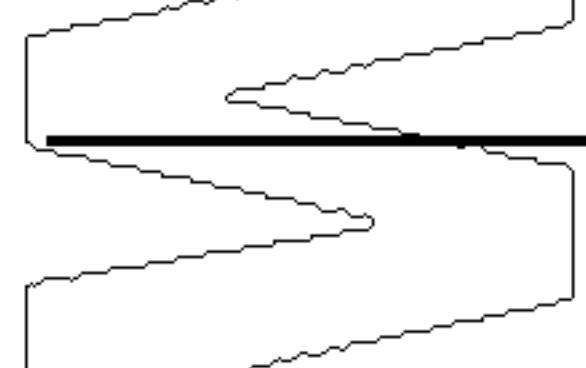
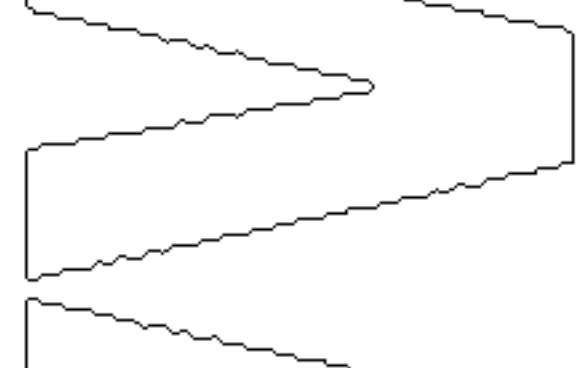
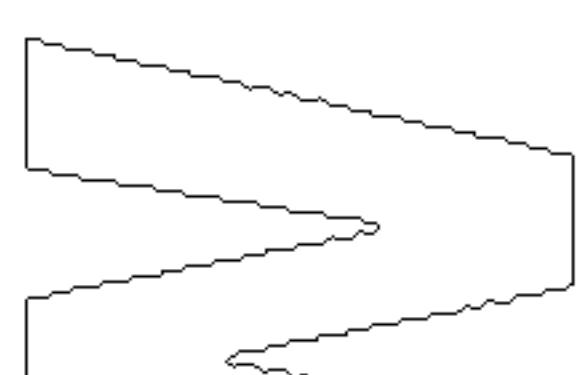
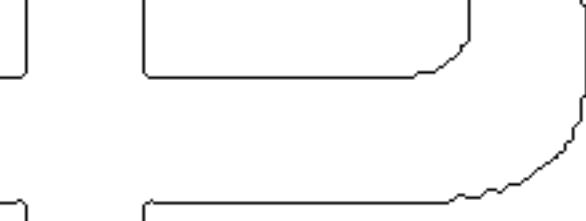
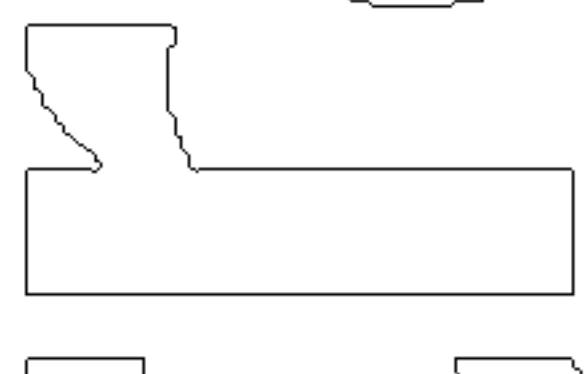
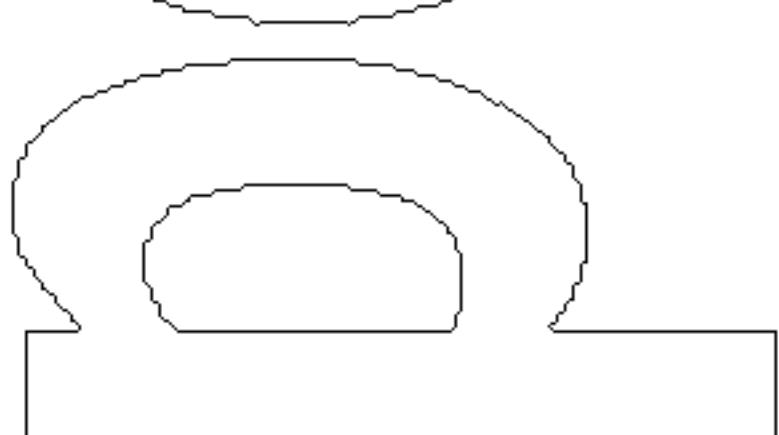
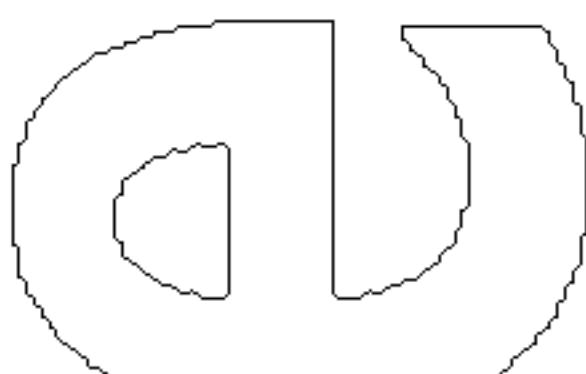


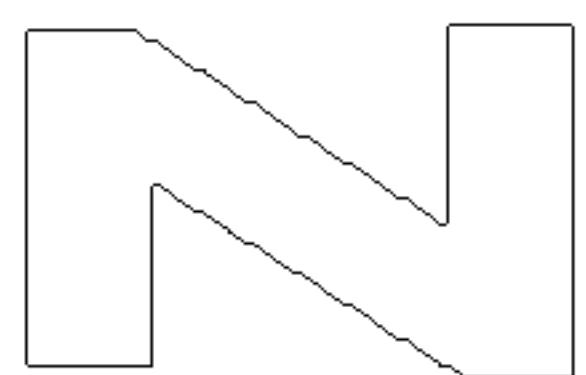

ДЕЛОВАЯ РУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

125319, МОСКВА, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, Д. 5, КОРП. 1  
ТЕЛ. (095) 956-3777, ФАКС (095) 956-3776

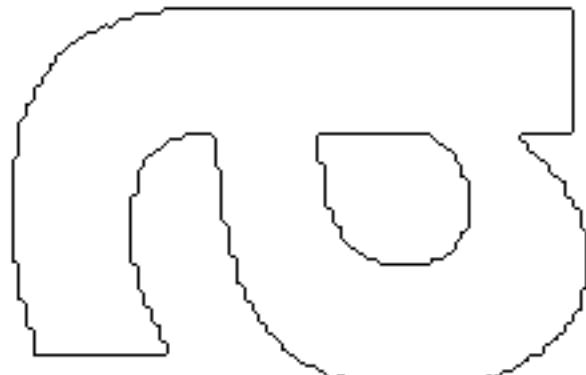

## АППАРАТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ

EXPORT DOGEROO & SUPER DOGEROO

МОДЕЛИ 8102EX, 8102FX И 8103EX

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



GOLD MEDAL

# Внимание!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите настояще руководство.

Нарушение условий эксплуатации и использование оборудования не по назначению лишают владельца права на гарантийное обслуживание

## Меры предосторожности

Настоящее оборудование предназначено только для коммерческих целей.

К эксплуатации оборудования допускается только подготовленный персонал.

Внесение изменений в конструкцию оборудования не допускается.

Во избежание травм обслуживающий персонал, производящий техническое обслуживание аппарата должен пользоваться защитными очками.

Перед началом очистки аппарата следует вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

Установку оборудования следует производить в строгом соответствии с инструкциями.

Во избежание серьезных ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности.

Оборудование должно быть заземлено.

Нельзя опускать какие-либо части этого аппарата в воду.

Нельзя вносить какие-либо изменения в конструкцию оборудования. Это ведет к аннулированию гарантии.

## Спецификация

	Dogeroo	Super Dogeroo
Сосиски	56	84
Булочки	40	60
Ширина	55 см	70 см
Высота	72 см	72 см
Глубина	39,4 см	39,4 см
Вес с упаковкой	23,6 кг	30,4 кг
Мощность	1,68 кВт	1,88 кВт

## Установка

Распакуйте аппарат и установите его на выбранное для этой цели место. Если обнаружены какие-либо повреждения, незамедлительно свяжитесь с транспортной компанией.

Стекло упаковано и находится в корзине для подогрева булочек. Удалите упаковку и осторожно разверните стекло.

Поднимите верхнюю раму.

Вставьте стекло в пазы по углам стоек и опустите его вниз до упора. Внимание: не бросайте стекло. Если комплект включает защитный козырек, установите его на углах стоек.

Установите верхнюю раму на угол стойки. Убедитесь, что она плотно прилегает во всех углах.

Поместите емкость с водой на верхнюю раму.

Установите подогреватель для булочек на верхней поверхности вставьте корзинку для разогрева булочек в подогреватель.

Установите гриль в нужное положение.

Убедитесь в том, что аппарат для хот-догов установлен в месте, где он больше всего привлекает внимание.

Аппарат рассчитан на подключение к сети напряжением 220 В.

Аппарат следует заземлить в соответствии с требованиями стандартов, действующих на данной территории.

## Эксплуатация

### РЕГУЛЯТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

При переводе выключателя в положение On (вкл.) включается двигатель, который вращает барабан с сосисками. Он также зажигает лампочку 40 Вт за передней стеклянной панелью и активирует регулятор нагрева.

Регулятор нагрева позволяет регулировать рабочую температуру ТЭНа. Когда регулятор находится в любом положении, кроме OFF, горит красный сигнальный индикатор. Когда регулятор установлен в положение HI, ТЭН работает непрерывно.

### РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

1. Налейте 1,4 л воды в емкость для воды (примерно 15,9 мм глубиной). НЕ переполняйте емкость, это приведет к излишнему парообразованию. Вода поможет сохранить влагу и тепло в булочках. Для ускорения процесса используйте горячую воду.
2. Положите булочки корзину для их подогрева. (некоторые булочки могут поглощать большее количество влаги, чем другие из-за их консистенции).
3. Загрузите сосиски в люльки барабана.
4. Если Вы готовы начинать процесс, переведите выключатель в положение вкл. Барабан начнет вращаться по часовой стрелке, а лампочка за рекламной вывеской загорится.
5. Температура, необходимая для разогрева сосисок будет изменяться в зависимости от размера и температуры (охлажденные до 1,7-2,8С) сосисок, помещенных в гриль.

Установив регулятор нагрева в положение HI и используя сосиски среднего размера, вы получите готовые сосиски, нагретые до 60С в течение 10-15 минут. Первые разы тщательно наблюдайте за приготовлением сосисок, чтобы избежать их пересушивания или подгорания.

После того, как сосиски готовы, уменьшите степень нагрева до 1, при этом сосиски будут оставаться теплыми (60С) еще некоторое время. Сосиски можно держать в барабане несколько часов без потери вкуса и внешнего вида, если регулятор установлен правильно.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выдерните шнур из сети питания.

Оборудование должно регулярно чиститься. Аппараты разбираются легко, без необходимости использовать специальные инструменты.

1. После отключения оборудования от сети питания убедитесь, что аппарат достаточно остыл, чтобы к нему можно было прикасаться руками.
2. Выньте емкость для конденсата и корзинку из подогревателя булочек.
3. Снимите дверцу подогревателя булочек, повернув шарнирный палец влево или вправо, чтобы отсоединить.
4. Снимите подогреватель для булочек с верхней поверхности. Выньте поддон для воды.
5. Поверните барабан влево и разблокируйте его. Снимите левый конец барабана с опоры.
6. Поднимите узел с приводным двигателем с угловых держателей. Этот узел необходимо протирать влажной тряпкой.
7. Выньте поддон. Поднимите переднее и боковое стекло вверх в отверстия, расположенные в угловых стойках для снятия стекла.
8. Все части (за исключением двигателя) можно погружать в воду или мыть под струей. Воспользуйтесь соответствующим чистящим средством. Протрите все детали насухо.
9. Соберите в обратном порядке.

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СВЯЖИТЕСЬ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.**