

Условия действия гарантии

Покупателю данного продукта предоставляется гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев со дня совершения покупки.

Действие гарантии распространяется на изделие, признанное неисправным по вине производителя.

Действие гарантии не распространяется на случаи, если:

На момент сдачи изделия у покупателя отсутствует гарантийный талон и документ, подтверждающий факт совершения покупки (товарный или кассовый чек).

Нарушена целостность серийного номера и гарантийных пломб.

Неправильно или не до конца заполнен гарантийный талон, в нём имеются исправления.

Продукция использовалась в целях, не соответствующих её прямому назначению, обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь продукции посторонних предметов, веществ, жидкостей и различных видов насекомых.

Присутствуют следы разборки или других, не предусмотренных документацией вмешательств в конструкцию изделия.

Предыдущий ремонт или обслуживание изделия выполнены не надлежащим образом или неуполномоченными на это лицами, отсутствует отметка гарантийного ремонта.

Изделие повреждено в результате природных катаклизмов, небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, технического или химического воздействия.

Обращение о выявленных неисправностях выполнено не своевременно (согласно ст. 483 ГК РФ продавец осуществляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявленных претензий).

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате несоблюдения рекомендаций по технической эксплуатации аппарата.

Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретенного товара покупатель первоначально обращается к фирме-продавцу, указанной в гарантийном талоне.

Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, в полном объеме возлагается на покупателя.

EASYSYSTEM

Регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-РУ.АД65.В.12879/20


000 «ИзиСистем»
Россия, Брянск, 241019,
ул. Пересвета, д. 30А, офис 2
+ 7 930 821-80-05

-> www.easysystem.pro
-> info@easysystem.pro
-> [instagram: easysystem.pro](https://www.instagram.com/easysystem.pro)

EASY Sweet

EASY Sweet

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ СИРОПОВ EASYSWEET

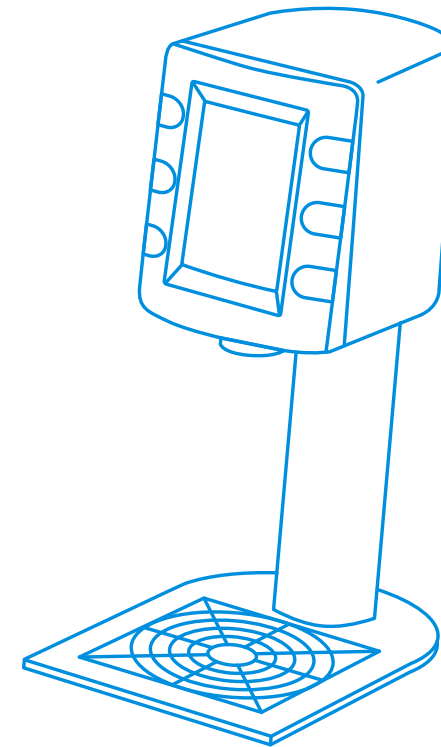


Гарантийный талон

EASY Sweet

Гарантийный талон на 12 месяцев со дня покупки

Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется при наличии данного гарантийного талона и документом, подтверждающих факт покупки (товарный, кассовый чек)

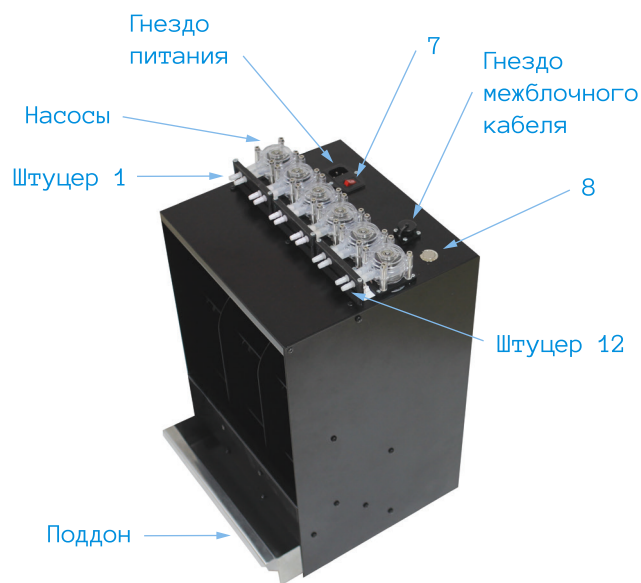

Технические характеристики

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
 Головная часть: **140 x 315 x 190** мм
 Насосный блок: **305 x 510 x 285**
 Упаковка: **375 x 580 x 525**
 Масса брутто, кг: **18**
 Напряжение питания, В (50 Гц): **160–240**
 Потребляемая мощность, Вт: **100**
 Максимальный объём загружаемых сиропов, л: **100**
 Скорость выдачи сиропов, г/мин: **120–500**

Описание

Станция EASY Sweet предназначена для автоматического дозирования сиропов и рассчитана на работу с 6-ью видами сиропов, фасованных в бутылки объемом до 1л.

Станция EASY Sweet состоит из двух частей: настольной встраиваемой, содержащей диспенсер выдачи и элементы управления и подстольной, в которой находятся бутылки с сиропами и подающие насосы.

Панель управления снабжена цветным информативным дисплеем, облегчающим визуальный выбор вкуса сиропа из предложенного ассортимента.

Дозирование осуществляется порционно: заданное настраиваемое количество сиропа за одно нажатие кнопки выбора.

В системе предусмотрена программа автоматической промывки, облегчающей ежедневный уход за аппаратом. Подстольная часть снабжена поддоном из нержавеющей стали, с помощью которого замена бутылок производится максимально чисто.

Установка

Установка станции EASY Sweet предполагает врезку головной части устройства в поверхность стола или барной стойки. Для этого в столешнице необходимо сделать сквозное отверстие по прилагаемому чертежу или шаблону. Крепление осуществляется с помощью крепежной пластины и входящих в комплект винтов, длина которых рассчитана на толщину столешницы 28 – 40 мм (для столешниц большей толщины следует увеличить длину винтов, а для столешниц меньшей толщины потребуются изготовить подкладку под крепежную пластину). Насосный блок устанавливается в подстольное пространство так, чтобы подающие трубки располагались свободно, без натяжения и перегибов.

После установки соедините подающие трубки настольной части с выходами насосов (штуцеры № 2, 4, 6, 8, 10, 12), подключите разъём межблочного кабеля и сетевой провод. Присоедините заборные трубки к входам насосов (штуцеры № 1, 3, 5, 7, 9, 11).

Начало эксплуатации

Подключите сетевой провод к сети 220 В и включите станцию кнопкой общего включения Кн7 на насосном блоке. Станция готова к работе.

Выбор сиропов

В память устройства занесено 125 иконок наиболее распространённых вкусов сиропов, которые выводятся на рабочий экран из сервисного меню. Вход в сервисное меню осуществляется нажатием кнопки Кн8 на корпусе подстольного блока. Для перемещения по пунктам меню и выполнения действий используйте сенсорные кнопки головного устройства, которые в режиме меню обозначены интуитивно понятными символами.

Для установки нужной иконки, выберите в сервисном меню пункт «ВЫБОР СИРОПОВ». В следующем меню кнопками Кн1 и Кн4 выберите позицию иконки на рабочем экране. Далее из предложенного списка выберите название сиропа, который хотите установить. Погрузите заборную трубку в бутылку (ёмкость) с соответствующим сиропом. Выйдите из меню нажатием кнопки Кн6.

Добавление в память отсутствующих иконок выполняется по запросу.

Выдача сиропов

Дозирование сиропов станцией EASY Sweet производится порционно – одна порция (доза) за одно нажатие кнопки выбора. Максимальное количество нажатий – 5 раз. Удержание кнопки выбора более 1 секунды отменяет выдачу сиропа.

Установка дозы

Установка дозы производится в сервисном меню, в пункте «ВЫБОР ДОЗЫ». Кнопками Кн1 и Кн4 вбирается позиция сиропа, который требуется настроить, а кнопками Кн2 и Кн5 устанавливается значение дозы соответствующего сиропа. Одна доза может иметь значение 5, 10, 15, 20, 25 или 30. Каждое значение примерно соответствует массе порции в граммах (в зависимости от вязкости сиропа). Для подтверждения введенных установок нажмите кнопку Кн3.

Для более точной настройки дозы в сервисном меню предусмотрен пункт «ПОДСТР. ДОЗЫ», в котором можно скорректировать массу дозы в пределах от –5 до +5 условных единиц. Точную настройку дозы рекомендуется контролировать с помощью весов.

Промывка

В станции EASY Sweet предусмотрены программы общей и выборочной автоматической промывки системы.

Для запуска общей промывки войдите в сервисное меню и выберите пункт «ПРОМЫВКА ОБЩ.». После подтверждения запуска программы начнётся откачка сиропов из насосов и трубок обратно в бутылки. Откачка производится за 2 цикла. Далее, следуя подсказкам на дисплее, погрузите заборные трубки в чистую воду и подтвердите действие. Промывка чистой водой проходит за 3 цикла. В конце промывки остатки воды в системе удаляются откачкой. Для общей промывки расходуется около 1 литра воды.

Если необходимо промыть только одну магистраль (при замене сиропа или прекращении использования магистрали), выберите в сервисном меню пункт «ПРОМЫВКА ВЫБ.». Следуя подсказкам на дисплее произведите промывку.

Учет расхода сиропов

Станция EASY Sweet снабжена функцией контроля расхода в виде счетчиков выданного количества сиропов. В счетчики заносится суммарное значение выданных доз (! в расчёт идут значения, установленные в пункте «ВЫБОР ДОЗЫ» без учета подстройки).

Для просмотра текущих счётчиков зайдите в пункт «СЧЁТЧИКИ» сервисного меню. Номер каждой позиции соответствует номеру кнопки узла выдачи. Возможность сброса счетчиков защищена паролем, предоставляемым по запросу.

Сброс на заводские настройки

В пункте «СБРОС» сервисного меню можно сбросить настройки сиропов и дозировок до заводских, кроме счётчиков.